

*ЭЛЕКТРОСАМОКАТ МОДЕЛЬ КУГУ М 5

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя.

Несоблюдение инструкций по использованию может привести к поломке изделия или нанести тяжелые травмы пользователю

1. Не тормозите резко, когда движетесь на скорости.
2. Если не уверены, что можете проехать какой-то участок дороги, лучше сойдите и перевезите электросамокат.
3. НЕ ездите по автомобильным магистралям и в местах с большим скоплением людей.
4. Сохраняйте дистанцию вблизи других участников движения и пешеходов.
5. Не совершайте трюки на электросамокате, это может привести к травмам окружающих и порче имущества.
6. Во время движения держите обе ноги на деке, не опускайте ноги во время движения.
7. При движении по склону угол склона не должен быть более 30°С
8. Максимально допустимый вес до 150 кг.
9. Избегайте поездок в плохую погоду, например, дождь. Не мойте электросамокат водой.
10. НЕ ездите по скользким поверхностям, например, в гололед или снег.
11. Не ездите по воде, лужам, гравию, песку, грязи, траве, это может привести к снижению давления в шинах и поломке конструкции.
12. НЕ ездите по ступеням и препятствиям высотой более 5 см.
13. Допустимый температурный режим для использования от -5 до 40°С.
14. В летнее время не оставляйте электросамокат в машине или под открытыми солнечными лучами.
15. В случае если во время движения колесо спустило, остановитесь и замените колесо или обратитесь в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!

РАЗБЛОКИРОВКА

Данная модель оснащена противоугонной системой.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: при первом запуске снять блокировку, в противном случае электросамокат не поедет.

ПОИСК УСТРОЙСТВА (СИРЕНА)

КНОПКА РАЗБЛОКИРОВКИ (ЗАПУСК)

БЛОКИРОВКА (ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ)

ПУСК (СИГНАЛИЗАЦИЯ)




ШАГ 1. Нажмите на КНОПКУ РАЗБЛОКИРОВКИ, после нажатия раздастся звуковой сигнал.

ШАГ 2. Затем нажмите кнопку ПУСК.

ШАГ 3. Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. в течение 5 сек. для полной разблокировки.

ШАГ 4. При первом включении электросамокат запустит безопасный режим, необходимо проехать несколько метров по инерции, затем остановитесь и плавно нажмите рычаг скорости для ускорения.

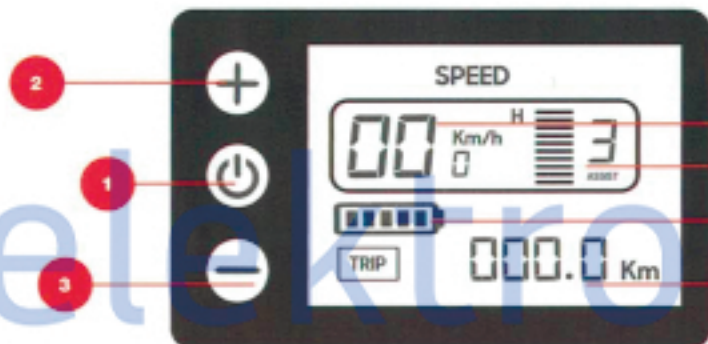

1. ВКЛ./ВЫКЛ.

2. Переключение передач +

3. Переключение передач -

4. Скорость

5. Передача

6. Заряд аккумулятора

7. Расстояние

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ

elektro-mall.ru



Примечание: данная иллюстрация примерная, производитель в праве изменять внешний дизайн и опции без уведомления пользователя.

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ: 1000 Вт

Подзарядка: 8-9 часов

Аккумулятор: 21 А-час/48 В

Колесо: 11 дюймов

Макс. нагрузка: 150 Кг

Нетто: 35 кг

Макс. скорость: 55 км/ч

Брутто: 31.5 кг

Запас хода: 50-60 км


РАСКЛАДЫВАНИЕ




ОТЦЕПИТЕ СТОЙКУ И
ПОДНИМИТЕ ЕЕ



ПОДНИМИТЕ СТОЙКУ И
ЗАФИКСИРУЙТЕ ЕЕ

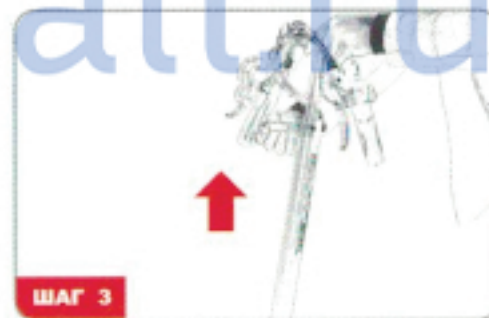


ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ВЫСОТУ
СТОЙКИ С ПОМОЩЬ ФИКСАТОРА

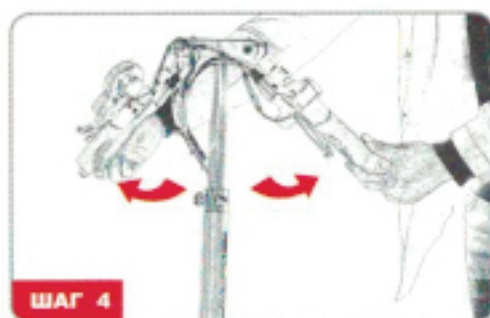


ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ
ЗАФИКСИРОВАНО

ПРИМЕЧАНИЕ

СКЛАДЫВАНИЕ

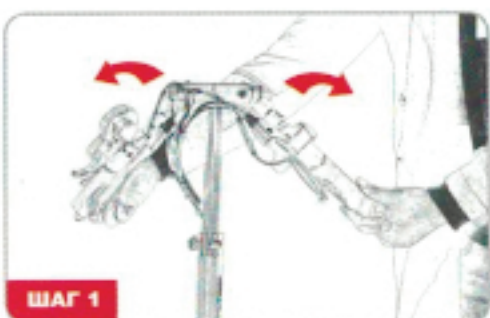

ОТТЯНИТЕ РУЧКИ В
СТОРОНЫ И ОПУСТИТЕ ИХ

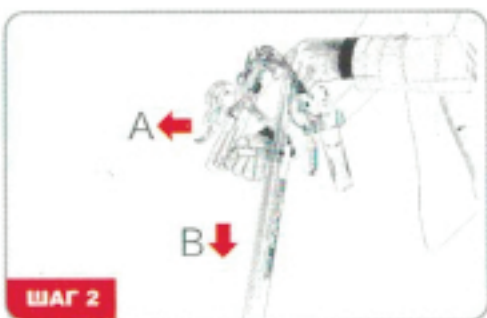

ОПУСТИТЕ
СТОЙКУ РУЛЯ



УБЕРИТЕ ФИКСАТОР
СТОЙКИ



СЛОЖИТЕ СТОЙКУ И
ЗАФИКСИРУЙТЕ ЕЕ

КОНСТРУКЦИЯ НЕ ДОЛЖНА ВЫЗЫВАТЬ ТРУДНОСТИ
ПРИ СКЛАДЫВАНИИ И РАСКЛАДЫВАНИИ

ПРИМЕЧАНИЕ

АККУМУЛЯТОР

Перед началом поездки убедитесь, что аккумулятор заряжен. Если индикатор заряда на минимуме, зарядите аккумулятор. Движение при минимальном заряде может полностью вывести аккумулятор из строя.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Выберите ровное открытое место для катания. Приведите электросамокат в готовность согласно разделу «РАСКЛАДЫВАНИЕ»

Чем сильнее нажимаете на рычаг скорости, тем выше скорость

Перед началом поездки проверьте электросамокат, работу тормозов и шины

Для вашей безопасности объезжайте ямы и препятствия на дороге

Аккумулятор оснащен системой защиты от перезарядки.

Оставляя электросамокат без присмотра, выключайте питание

Ни при каких обстоятельствах не ездите по воде, особенно, если уровень воды выше подножки.

В зимнее время или в дождливую погоду рекомендуется не использовать электросамокат или двигаться на минимальной скорости

ПОДЗАРЯДКА

Аккумулятор

1. При длительном простое, заряжайте аккумулятор хотя бы раз в месяц.
2. Заряжайте аккумулятор, если индикатор заряда менее 2-х делений.
3. Индикатор зарядного устройства горит красным в процессе подзарядки.
4. Индикатор зарядного устройства горит зеленым, если аккумулятор полностью заряжен.
5. Избегайте зарядки аккумулятора в течении длительного времени.
6. Ни в коем случае не вскрывайте аккумуляторную батарею.

Зарядное устройство

1. Заряжайте аккумулятор в сухом проветриваемом месте и не подпускайте к электросамокату детей и животных.
2. Отключите электросамокат от сети если аккумулятор нагревается или чувствуете едкий запах.
3. Не накрывайте аккумулятор и не ездите на электросамокате в процессе подзарядке.
4. Не используйте аккумуляторы сторонних производителей.
5. Не разбирайте аккумулятор и зарядное устройство.
6. Рабочее напряжение зарядного устройства 36-48 В

Подзарядка

1. Подключите зарядное устройство к сети, а затем к порту зарядки электросамоката.
2. Требуемое напряжение сети 110-240 В.

ОСНОВНОЙ УХОД

1. Перед каждой поездкой проверяйте электросамокат на наличие повреждений или неисправностей.
 2. Проверяйте тормоза, если они ослабли, то обратитесь в сервисный центр.
 3. Проверяйте болты и движущие механизмы.
 4. Мотор электросамоката требует периодического технического осмотра.
 5. Не ездите со сдутыми шинами.
- Обратитесь в сервисный центр если электросамокат перегревается, колеса расшатаны ил при движении есть нехарактерный звук.